


SOBOPLAC

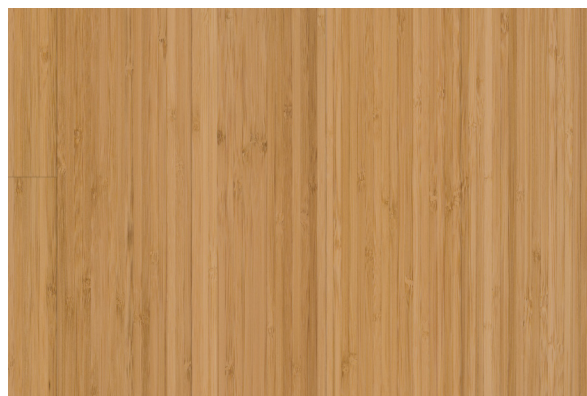

SPÉCIFICATIONS


Essence :	Bambou	Texture :	Lisse
Produit :	Exotiques Bambou Vertical Ambre	Finition :	Verni
Épaisseur :	15 mm	Choix :	Select
Largeur :	96 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	960 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	2.489 m ²	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Type :	Massif vertical	Salle de bain :	NON Compatible
Couleur :	Ambre	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



BOIS
MASSIF



FINITION
VERNIE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Chine	Emissions COV :	A
Densité :	700 kg/m ³	Conductivité thermique :	0,065 m ² °k/W
Résistance au feu :	Dfl-s1	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	9 - 11%	Résistance aux chocs :	Moyenne
Dureté Monnin :	7,7	Retrait radial :	1,5%
Retrait tangentiel :	7%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

