


Fiche technique O'TANTIK LONGÈRE



SOBOPLAC

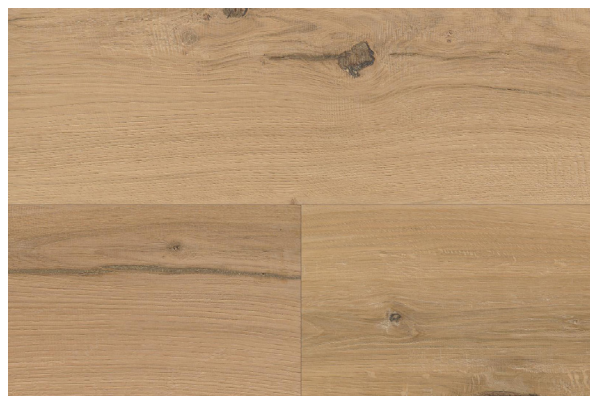

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	O'Tantik Longère
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	680 à 1900 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne européen
Support :	3 plis âme lattée peuplier
Colis :	2.888 m ²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Aspect bois brut

Texture :	Vieilli, bosselé, raboté main
Finition :	Huilé
Choix :	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Drop lock
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante drop lock (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRE-COLLÉ



VIEILLI
RABOTÉ
MAIN



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT
FLOTTANTE
OU COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545 kg/m ³
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

