




SOBOPLAC

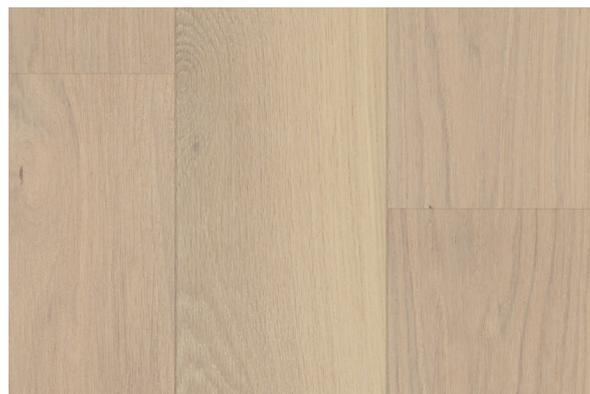

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne
<b>Produit :</b>	Classics L Noirmoutier
<b>Épaisseur :</b>	14 mm
<b>Largeur :</b>	155 mm
<b>Longueur :</b>	600 à 1800 mm
<b>Parement de bois noble :</b>	3.2 mm / Chêne
<b>Support :</b>	3 plis avec âme lattée Hévéa
<b>Colis :</b>	1.674 m <sup>2</sup>
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame
<b>Couleur :</b>	Aspect bois brut

<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Finition :</b>	Huilé UV
<b>Choix :</b>	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
<b>Chanfreins :</b>	2 chanfreins
<b>Système d'assemblage :</b>	Loc 5G
<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11)
<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	675 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1

<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Résistance thermique :</b>	0,086 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Pour Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

