


SOBOPLAC

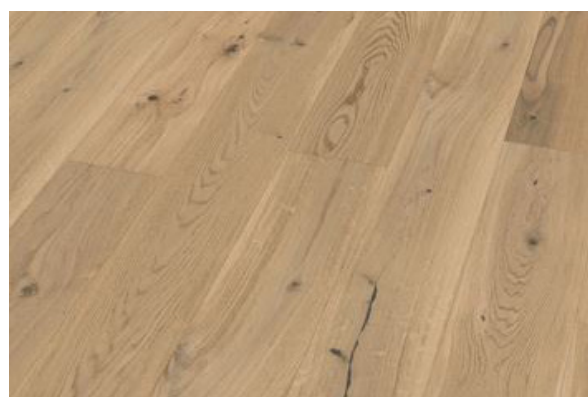

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Produit :</b>	Expert R&L Invisible 140	<b>Finition :</b>	Verni BONA ultra mat
<b>Épaisseur :</b>	12 mm	<b>Choix :</b>	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
<b>Largeur :</b>	140 mm	<b>Chanfreins :</b>	2 chanfreins
<b>Longueur :</b>	500 à 1800 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Parement de bois noble :</b>	3 mm / Chêne européen	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11).
<b>Support :</b>	Multiplis CP	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Colis :</b>	1.764 m <sup>2</sup>	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame		
<b>Couleur :</b>	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



R&amp;L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	675 kg/m <sup>3</sup>	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Classement au feu :</b> Dfl-s1 selon norme NF-EN-14342		<b>Résistance thermique :</b>	0,060 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Pour Parquet Vernis

**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

**Entretien régulier**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

**Rénovation**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

