




**SOBOPLAC**

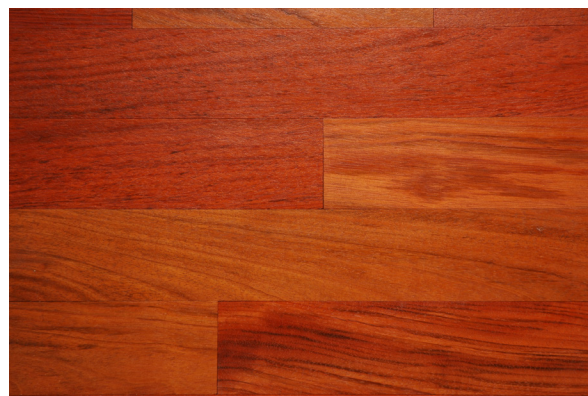

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Jatoba
<b>Produit :</b>	Exotiques Jatoba Brut
<b>Épaisseur :</b>	14 mm
<b>Largeur :</b>	90 mm
<b>Longueur :</b>	350 à 1200 mm
<b>Colis :</b>	Selon arrivage
<b>Type :</b>	Massif monolame
<b>Couleur :</b>	Beige devenant brun rouge.


<b>Texture :</b>	Lisse pré-poncé
<b>Finition :</b>	Brut à finir
<b>Choix :</b>	Select
<b>Chanfreins :</b>	0 chanfrein
<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Salle de bain :</b>	OUI Compatible
<b>Sol chauffant :</b>	NON Compatible



BOIS  
MASSIF



BRUT  
À FINIR



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL  
CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Brésil
<b>Densité :</b>	955 kg/m <sup>3</sup>
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl
<b>Niveau d'humidité :</b>	9 - 11%
<b>Dureté Monnin :</b>	10,5
<b>Retrait tangentiel :</b>	7,5%

<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Conductivité thermique :</b>	0,048 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs :</b>	Forte
<b>Retrait radial :</b>	3,9%

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Si Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.