




SOBOPLAC

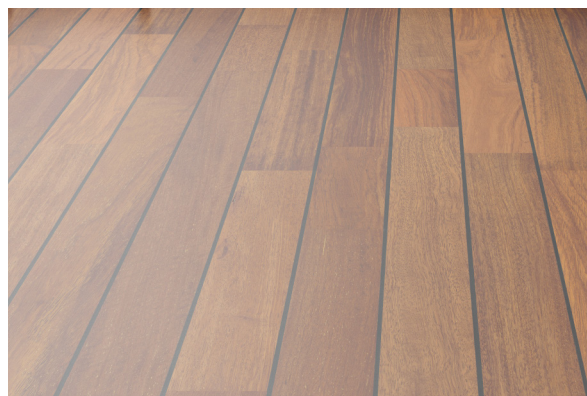

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Merbau	Texture :	Lisse
Produit :	Exotiques Merbau Huilé joint PU	Finition :	Pont de bateau intégré Huilé UV
Épaisseur :	12 mm	Choix :	Select
Largeur :	90 mm	Chanfreins :	0 chanfrein
Longueur :	300 à 1200 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	1.296 m ²	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Type :	Massif monolame	Salle de bain :	OUI Compatible
Couleur :	Très variable, brun rouge.	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée.



BOIS
MASSIF



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL CHAUFFANT
ET RAFFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Indonésie	Emissions COV :	A+
Densité :	830kg/m ³	Conductivité thermique :	0,041 m ² °k/W
Résistance au feu :	Dfl-s1	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Résistance aux chocs :	Bonne
Dureté Monnin :	8,8	Retrait radial :	2,7%
Retrait tangentiel :	4,4%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

