




**SOBOPLAC**

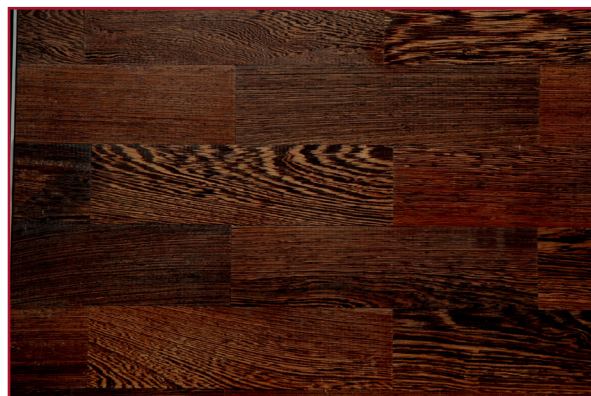

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Wengé
<b>Produit :</b>	Exotiques Wengé Verni
<b>Épaisseur :</b>	15 mm
<b>Largeur :</b>	110 mm
<b>Longueur :</b>	400 à 1800 mm
<b>Colis :</b>	Selon arrivage
<b>Type :</b>	Massif monolame
<b>Couleur :</b>	Brun très foncé à noir violacé avec veinages noir.

<b>Texture :</b>	Lissé
<b>Finition :</b>	Verni
<b>Choix :</b>	Select
<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Salle de bain :</b>	OUI Compatible
<b>Sol chauffant :</b>	Non compatible



BOIS  
MASSIF



FINITION  
VERNIE



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL  
CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Afrique de l'ouest
<b>Densité :</b>	870kg/m <sup>3</sup>
<b>Résistance au feu :</b>	Dfl-s1
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%
<b>Dureté Monnin :</b>	9,1
<b>Retrait tangentiel :</b>	9,1%

<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Conductivité thermique :</b>	0,052m <sup>2</sup> k/W
<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs :</b>	Bonne
<b>Retrait radial :</b>	5,9%

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Pour Parquet Vernis

**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

**Entretien régulier**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

**Rénovation**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

