




SOBOPLAC

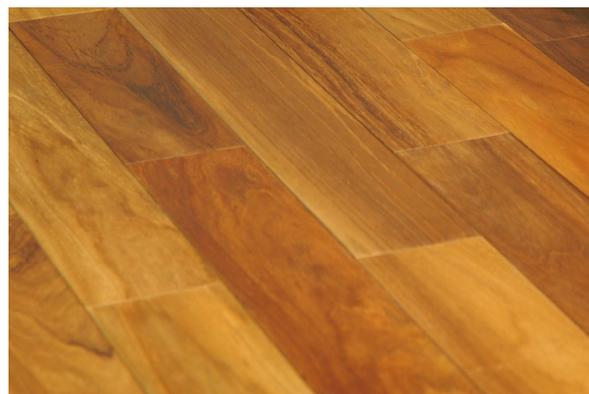

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|
| Essence : | Merbau | Texture : | Lisse |
| Produit : | Exotiques Teck Indo Contrecollé 2 plis Verni | Finition : | Verni |
| Épaisseur : | 12 mm | Choix : | Select |
| Largeur : | 120 mm | Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Longueur : | 300 à 1200 mm | Système d'assemblage : | R&L |
| Parement de bois noble : | 3 mm | Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) |
| Support : | 2 plis Teck | Salle de bain : | NON Compatible |
| Colis : | 1.440 m2 | Sol chauffant : | NON Compatible |
| Type : | Contrecollé monolame | | |
| Couleur : | Brun doré veiné. | | |

CONTRE-
COLLÉFINITION
VERNIE

CHANFREIN

R&L
POSE COLLÉESALLE DE
BAINSOL
CHAUFFANT
SICOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|-----------|--------------------------------|---------------|
| Densité : | 650 kg/m3 | Emissions COV : | A |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 | Résistance thermique : | 0,052 m2° k/W |
| Niveau d'humidité : | 7 - 9% | Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Émission de formaldéhyde | E1 | Résistance aux chocs : | Bonne |
| | | Origine : | Indonésie |



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

