


SOBOPLAC

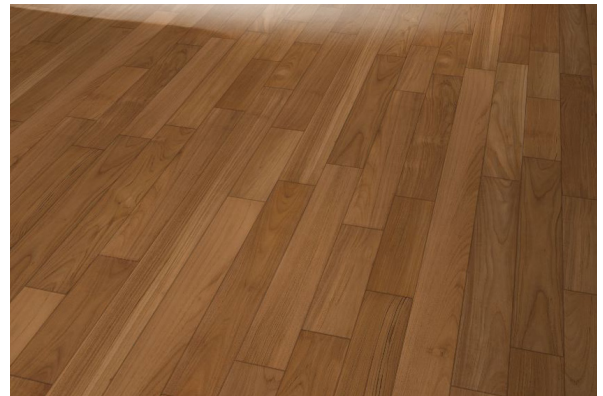

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Teck Indo	<b>Texture :</b>	Lisse
<b>Produit :</b>	Exotiques Teck Indo Contrecollé 2 plis Huilé	<b>Finition :</b>	Huilé
<b>Épaisseur :</b>	12 mm	<b>Choix :</b>	Select
<b>Largeur :</b>	120 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	300 à 1200 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Parement de bois noble :</b>	3 mm	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Support :</b>	2 plis Teck	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Colis :</b>	1.440 m2	<b>Sol chauffant :</b>	NON Compatible
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame		
<b>Couleur :</b>	Brun doré veiné		



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT  
SICOLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	650 kg/m3	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	<b>Résistance thermique :</b>	0,052 m2° k/W
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1	<b>Résistance aux chocs :</b>	Bonne
		<b>Origine :</b>	Indonésie



## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

#### **Pour Parquet Huilé**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### **Entretien régulier**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### **Rénovation**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

