




**SOBOPLAC**

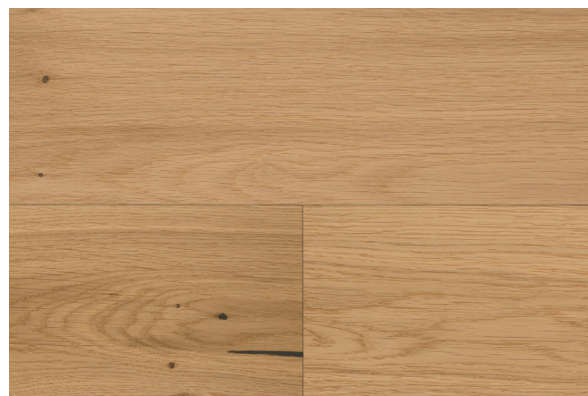

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne
<b>Produit :</b>	Promotion Aurore
<b>Épaisseur :</b>	14 mm
<b>Largeur :</b>	130 mm
<b>Longueur :</b>	1092 mm
<b>Parement de bois noble :</b>	2.5 mm / Chêne
<b>Support :</b>	Latté 3 plis âme Pin
<b>Colis :</b>	0.99 m <sup>2</sup>
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame
<b>Couleur :</b>	Naturel

<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Finition :</b>	Huilé
<b>Choix :</b>	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Système d'assemblage :</b>	Loc 5G
<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11).
<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT  
FLOTTANTE  
OU COLLÉE



CHANFREIN



FINITION  
HUILÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL CHAUFFANT  
ET RAFFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	615 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1

<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Résistance thermique :</b>	0,086 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

#### Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

