




SOBOPLAC

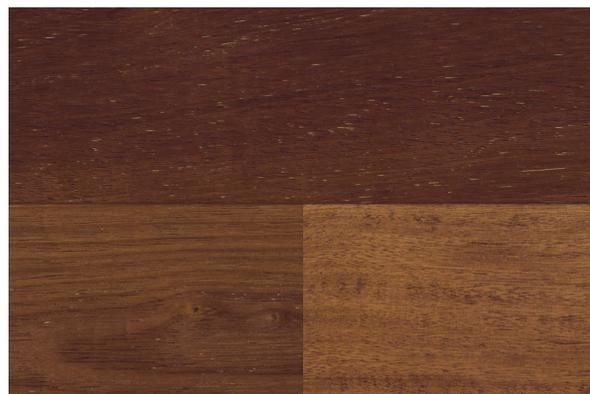

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Merbau	Texture :	Lisse
Produit :	Exotiques Merbau 20x140 Huilé	Finition :	Huilé
Épaisseur :	20 mm	Choix :	Select
Largeur :	140 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	600 - 1800 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	1.008 m2	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou clouée (DTU 51.1).
Type :	Massif monolame	Salle de bain :	OUI Compatible
Couleur :	Très variable, brun rouge.	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



BOIS MASSIF



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L À CLOUER

OU



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Indonésie	Emissions COV :	A+
Densité :	830kg/m3	Conductivité thermique :	0,069 m2 °k/W
Résistance au feu :	Dfl-s1	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Résistance aux chocs :	Bonne
Dureté Monnin :	8,8	Retrait radial :	2,7%
Retrait tangentiel :	4,4%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

