




SOBOPLAC

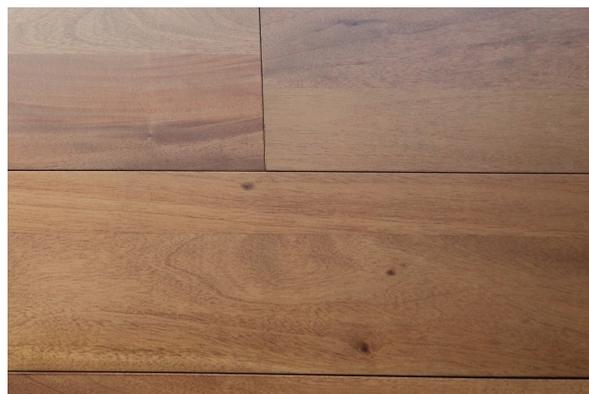

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Acajou
Produit :	Exotiques Acajou Verni Lamellé Collé
Épaisseur :	15 mm
Largeur :	140 mm
Longueur :	300 à 900 mm
Colis :	1.008 m ²
Type :	Massif monolame
Couleur :	Brun rouge à brun clair

Texture :	Lisse
Finition :	Verni lamellé collé
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	Non compatible



BOIS
MASSIF



FINITION
VERNIE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Indonesie
Densité :	550 kg/m ³
Résistance au feu :	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	9 - 11%
Dureté Monnin :	2,5
Retrait tangentiel :	5,5%

Emissions COV :	A+
Conductivité thermique :	0,10 m ² k/W
Durabilité biologique :	Classe E1
Résistance aux chocs :	Faible
Retrait radial :	3,7%

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

