



Fiche technique O'TANTIK NATURA

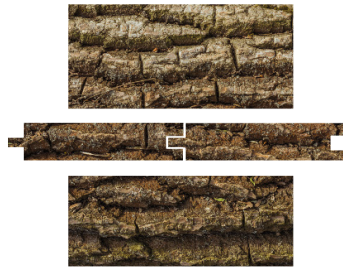

SOBOPLAC

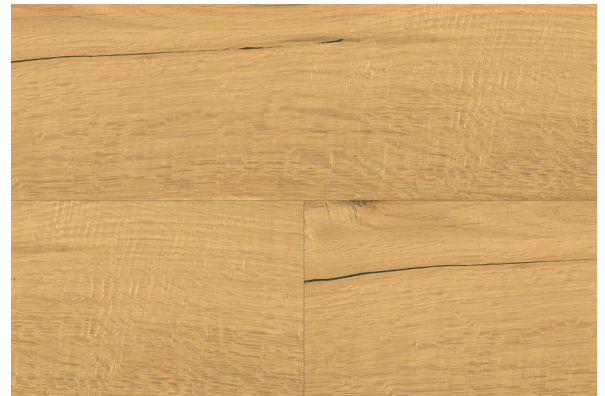

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Design volontairement vieilli, brossé, rabotté main, traits de scie, poinçonnements.
Produit :	O'Tantik Natura	Finition :	Huile oxydative WOCA
Épaisseur :	12 mm	Choix :	Rustique CD avec traces d'aubier possible, avec noeuds saons, fentes rebouchés noirs. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Largeur :	158 mm	Chanfreins :	4 chanfreins martelés et irréguliers
Longueur :	610 à 1830 mm	Système d'assemblage :	Loc 5G
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne français	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11)
Support :	Contrelatté pin	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.313 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Naturel		



CONTRE-COLLÉ



VEILLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	560 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : Dfl-s1 selon norme NF-EN-14342		Résistance thermique :	0,073 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

