
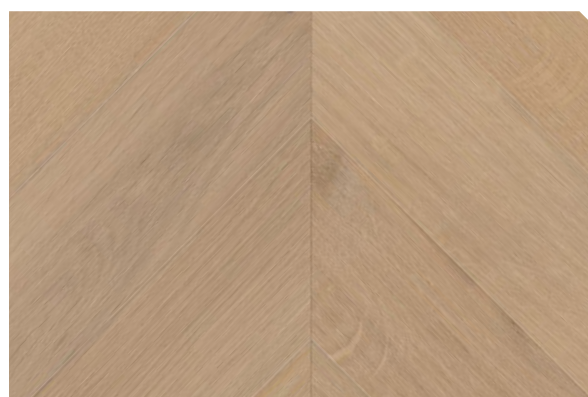


SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	Géométrik Point de Hongrie Hausmann verni ST Jean	Finition :	Verni
Épaisseur :	14 mm	Choix :	PR bis. Présence de petits noeuds acceptés Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Largeur :	90 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	510 ou 570 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Support :	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	1.469 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		

CONTRE-
COLLÉFINITION
VERNIE

CHANFREIN

R&L
POSE COLLÉESALLE DE
BAINSOL CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

