



Chêne BEAUBOURG

SPECIFICATIONS

Produit :	CHENE MASSIF FSC100%
Epaisseur:	14 mm
Largeur :	120 mm
Longueur :	400 à 2000 mm
Colis :	1,68 M2
Type :	Massif monolame
Couleurs :	Naturel
Finition :	Verni ultra mat
Chanfrein :	GO4
Type d'installation Pose conseillée :	Pose collée DTU 51.2
Système d'assemblage:	R&L (Parquet avec Rainures et Languettes sur les quatre rives des lames)
Choix	Rustique B (nœuds sains Rebouchés inférieurs à 35 mm, différences de teintes tolérées, traces d'aubier possibles).
Support	Parquet Massif
Salle de bain :	Non compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée.
Facile à poser soi même :	Pose collée : Pas facile



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	650 kg/m3
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	Entre 7 et 12 %
Origine	Europe
Dureté Monnin	4,2
Retrait tangentiel	9,7 %
Retrait radial	4,5 %
Résistance thermique	0,061 m ² .k/w


METHODE DE POSE

Etapas Pose Collée


La pose débute à partir d'un des coins de la pièce. Les lames se posent le plus communément perpendiculairement au sens d'entrée de la lumière, ou dans la longueur de la pièce.

- 1 Placez un peu de colle sur le sol sur environ 1m², puis étalez-la à l'aide d'une spatule n°4 (spéciale parquet) en l'inclinant légèrement vers le bas afin de strier la colle.
- 2 Posez la première lame à l'emplacement que vous avez prévu. Appuyez légèrement dessus avec les mains pour que le parquet adhère à la colle. Posez la 2^{ème} lame en la faisant glisser pour l'emboîter avec la première. Tapez sur le côté pour bien fixer les lames entre elles avec un marteau et une calle en bois. (placez la calle en bois sur le côté de la lame de parquet et tapez légèrement la calle avec le maillet ou le marteau.)
- 3 Lorsque vous arrivez au bout de la rangée, l'espace entre l'avant-dernière lame et le mur peut être insuffisant pour la poser directement. Dans ce cas, mesurez la distance entre l'avant dernière lame de la rangée et le mur. N'oubliez pas de prendre en compte l'espacement entre les joints. Le parquet est fait d'une matière vivante, le bois peut se dilater en fonction des changements de température. Il est donc important de laisser un espace entre le parquet et le mur d'au moins 10mm : c'est ce qu'on appelle le joint de dilatation. Posez des cales de 10mm d'épaisseur le long des murs en les espaçant de 30cm.
- 4 Tracez des repères sur le morceau de parquet à couper. Sciez le parquet avec une scie égoïne ou une scie sauteuse.
Avec une scie égoïne : coupez la lame décor vers le haut
Avec une scie sauteuse : sciez la lame décor vers le bas.
- 5 Lorsque vous avez coupé la lame aux bonnes dimensions pour le bout de la rangée, posez la lame à son emplacement. Insérez un tire-lame entre le mur et la lame. Tapez avec un marteau pour emboîter la lame.
- 6 Lorsque vous avez posé une première rangée, si le reste de la lame fait plus de 30cm, commencez la seconde rangée par ce morceau. Si la lame fait moins de 30cm, commencez la rangée en posant une lame entière.
- 7 La dernière rangée de parquet est plus délicate à poser que les précédentes, car il faut souvent redimensionner les lames. Mesurez la largeur de l'espace restant entre l'avant dernière rangée de parquet et le mur, sans oublier de prendre en compte le joint de dilatation. Reportez les mesures sur les lames de parquet à poser. Sciez le parquet pour le mettre aux dimensions voulues. Emboitez les lames à l'aide d'un tire lame : positionnez le tire lame entre le mur et la lame et tapez avec un marteau sur le tire lame afin d'emboîter les lames.
- 8 Clouez et/ou collez les plinthes


1

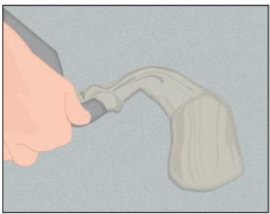


2

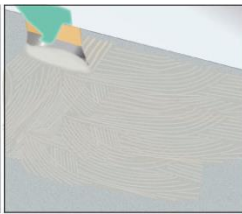

3

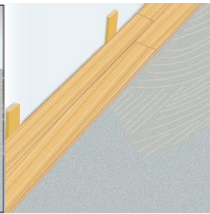

4

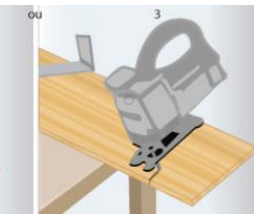

5




6



7



8

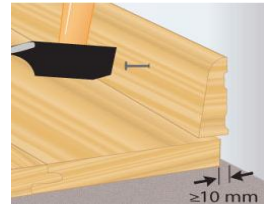

ENTRETIEN

L'entretien se fait avec un savon liquide pour parquet Verni de marque Blanchon.

Le savon permet de nettoyer et d'entretenir la qualité de la finition du parquet. Le savon liquide se dilue dans de l'eau très chaude. Utiliser une serpillière (ou un balai à franges) bien essorée. Le produit ne nécessite pas de rinçage. Cette opération doit se faire en fonction des besoins relatifs à l'usage de la pièce et pour assurer la propreté de la surface.

Entretien courant

Les parquets vernis légèrement rayés peuvent être rénovés à l'aide du METAMAT de marque Blanchon pour les parquets mat ou du LISABRIL pour les parquets brillants.

Les parquets encrassés (mats ou ternis) peuvent être embellis grâce au nettoyant suractivé qui leur redonnera leur éclat.

Rénovation

La fréquence de l'utilisation de ce produit dépendra de l'intensité de l'usage de la pièce et du niveau d'exigence des utilisateurs.

Le revernissage d'un parquet ne peut s'effectuer qu'après avoir intégralement poncé le parquet.