



WOCA Pâte d'entretien

- premier traitement des sols pré huilés, des sols traités à l'Huile-UV et à l'Huile-Cire
- pour le Grand Entretien

* Après la pose des nouveaux **sols pré huilés en usine, des parquets traités à l'Huile-UV ou à l'Huile-Cire**, il est recommandé de le traiter à la Pâte d'Entretien Grâce à ce traitement la surface sera saturée en profondeur et est donc plus résistante à l'usure.

** Grand Entretien:

Pour le rafraîchissement des surfaces huilées, vous nettoyez toujours au WOCA Nettoyant Intensif, puis vous appliquez la Pâte d'entretien pour obtenir une saturation optimale. Le rafraîchissement peut se faire localement. L'application peut être réalisée à la main ou à la machine (pour les grandes surfaces).

Emballages: 400ml

Disponibles en Naturel et Blanc


Consommation: 60 – 80 m²/ 400ml

Matériels: WOCA Nettoyant Intensif, WOCA Pâte d'entretien, 2 seaux, balai essoreur, mono brosse avec des feutres à polir Beige/ Blanc / éventuellement un feutre à polir Noir ou support pour manche avec bloc à polir, des chiffons non peluchant ou papier absorbant et optionnel aspirateur à eau.

Nettoyer les matériels au Diluant d'huile.

Mode d'application:


Partie 1: NETTOYAGE EN PROFONDEUR

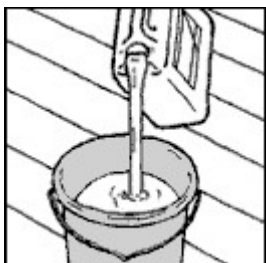

1. Mélanger 1 part de Nettoyant Intensif avec 20 parts d'eau (selon le degré de saleté du parquet diluez à 1/10.)



2. Appliquer le mélange amplement avec le balai essoreur sur ca. 3 m²

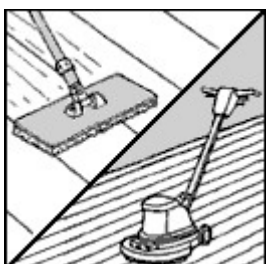


3. A l'aide d'un mono brosse, nettoyer profondément avec un feutre à polir beige ou noir (selon le degré de salissure)


Manuellement, utiliser le support pour manche avec un bloc à polir.




4. Passer directement à l'aspirateur à eau pour enlever tout excédent d'eau
Manuellement, utiliser le balai essoreur.

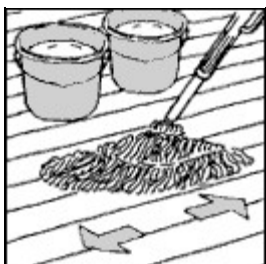

5. Rincer à l'eau claire.

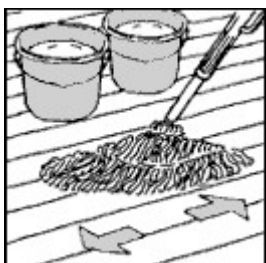

6. Passer directement à l'aspirateur à eau pour enlever tout excédent d'eau
Manuellement, utiliser le balai essoreur.

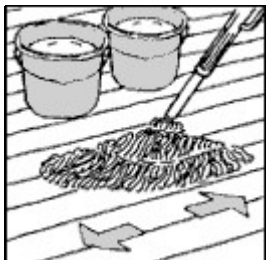

7. Sécher la surface.


8. répéter du point 2 à 7 pour terminer la surface et laisser sécher la surface complètement.

ATTENTION : Vous nettoyez du bois, évitez l'emploi d'eau en abondance !!!!

Partie 2: TRAITEMENT À L'HUILE




1. Appliquer une bande fine de Pâte d'entretien sur une surface de 1 à 2m².

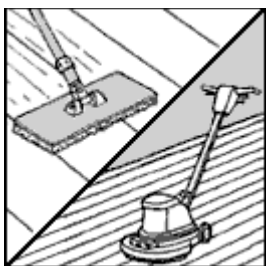


2. Avec un feutre à polir Beige (\pm 180 T/m), répandre et masser l'huile dans le bois.

Manuellement, utiliser le support pour manche avec un bloc à polir.

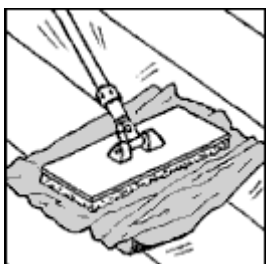


3. Enlever tout excédent d'huile avec des chiffons non peluchant!

Attention : tout excédent d'huile ne séchera pas.

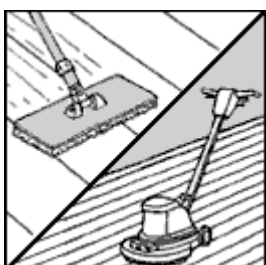

4. Avec un nouveau feutre à polir Beige/ Blanc re-polir la surface.
Manuellement, utiliser le support pour manche avec un bloc à polir.

Plus vous polissez avec des nouveaux feutres à polir Beige/ Blanc, mieux sera le résultat.

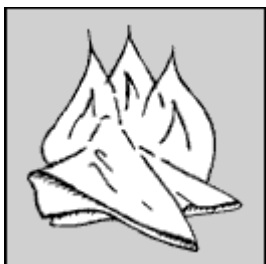

5. **ATTENTION: RISQUE D' AUTOCOMBUTION** - Tous chiffons, papiers absorbants, feutres et... doivent être trempé dans un bac d'eau!!!

Conseil: Après 48 heures la surface peut être entretenu au WOCA Savon Naturel. Une protection optimale est seulement obtenue après quelques traitements de savon. N'exposez pas le sol à l'eau pendant le temps durcissant.

Votre Revendeur WOCA: