




SOBOPLAC

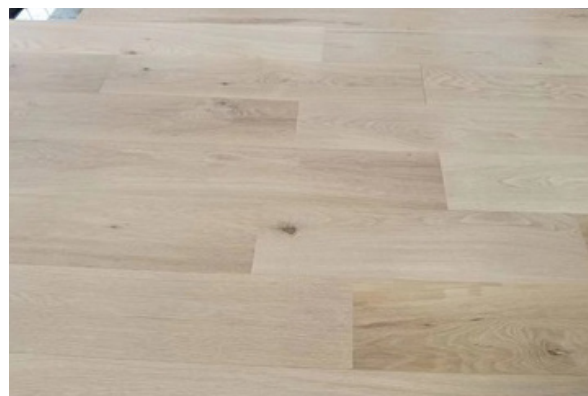

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	Access zen	Finition :	Verni mat
Épaisseur :	10 mm	Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
Largeur :	182mm	Chanfreins :	2 chanfreins
Longueur :	600 à 1900 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	2,5 mm / Chêne	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11).
Support :	CP Eucalyptus	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.766 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



R&L
POSE COLLÉE



CHANFREIN



FINITION
VERNIE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SICOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	663kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,061 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'vernis » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

