




SOBOPLAC

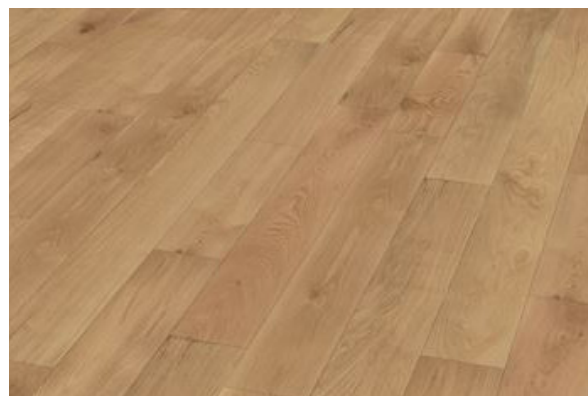

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	Classics L Ouessant L	Finition :	Verni Supermat
Épaisseur :	14 mm	Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Largeur :	155 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	600 à 1800 mm	Système d'assemblage :	Loc 5G
Parement de bois noble :	3.2 mm / Chêne	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11)
Support :	3 plis avec âme lattée Hévéa	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	1.674 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Naturel		



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	675 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

