


SOBOPLAC

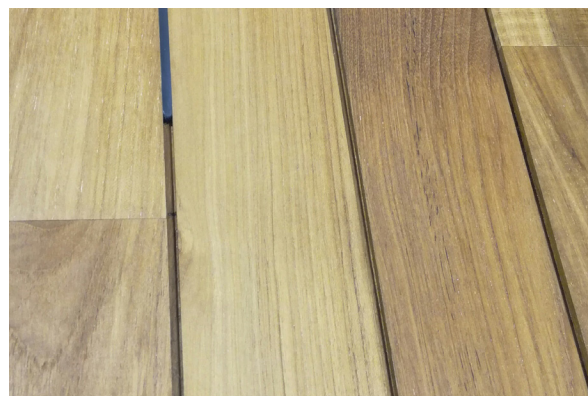

SPÉCIFICATIONS


Essence :	Teck	Texture :	Lisse
Produit :	Exotiques Teck Indo Massif Brut Double Face JP	Finition :	Brut à finir
Épaisseur :	12 mm	Choix :	Select
Largeur :	90 mm	Chanfreins :	Pont de Bateau / 0 chanfrein
Longueur :	300 à 1200 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	1.296m ²	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Type :	Massif monolame (1 face pdb/1 face GO0)	Salle de bain :	OUI Compatible
Couleur :	Brun doré veiné	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée.



BOIS
MASSIF



BRUT
À FINIR



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Indonésie	Emissions COV :	A+
Densité :	750 kg/m ³	Conductivité thermique :	0,052 m ² k/W
Résistance au feu :	Ffl	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Résistance aux chocs :	Moyenne
Dureté Monnin :	4,2	Retrait radial :	2,6%
Retrait tangentiel :	4,7%		



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Si Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.