




SOBOPLAC

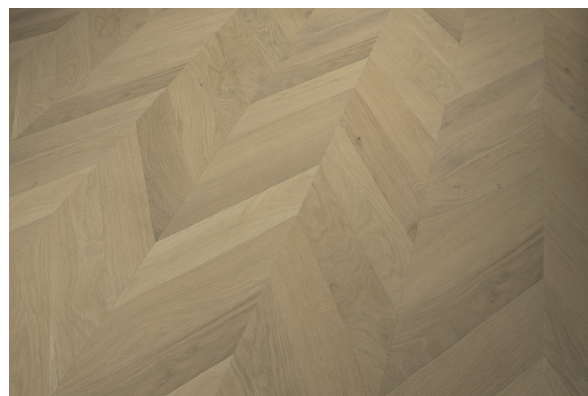

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Point de Hongrie Hausmann Brut 45°
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	480 ou 570 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne
Support :	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis :	0.518 m ²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Brut

Texture :	Lisse pré-poncé
Finition :	Brut à finir
Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins :	0 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRE-
COLLÉ



BRUT
À FINIR



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545 kg/m ³
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Si Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

