


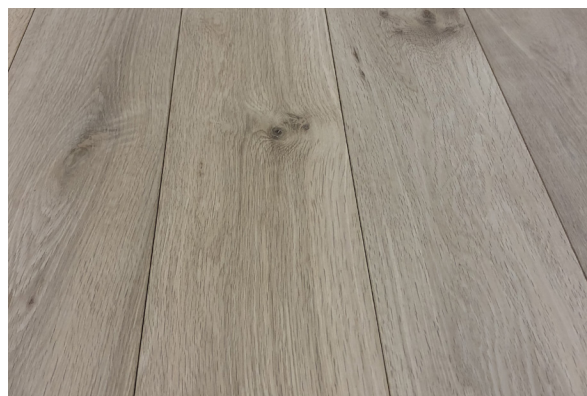

## SPÉCIFICATIONS

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Essence :</b>                | Chêne                 |
| <b>Produit :</b>                | Expert R&L CP         |
| <b>Épaisseur :</b>              | 12 mm                 |
| <b>Largeur :</b>                | 180 mm                |
| <b>Longueur :</b>               | 500 à 1900 mm         |
| <b>Parement de bois noble :</b> | 3 mm / Chêne européen |
| <b>Support :</b>                | Multiplis CP          |
| <b>Colis :</b>                  | 2.268m <sup>2</sup>   |
| <b>Type :</b>                   | Contrecollé monolame  |
| <b>Couleur :</b>                | Brut                  |

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texture :</b>                             | Lisse pré-poncé                                                                                                  |
| <b>Finition :</b>                            | Brut à finir                                                                                                     |
| <b>Choix :</b>                               | PR bis. Présence de petits noeuds acceptés<br>Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères. |
| <b>Chanfreins :</b>                          | 2 chanfreins                                                                                                     |
| <b>Système d'assemblage :</b>                | R&L                                                                                                              |
| <b>Type d'installation pose conseillée :</b> | Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11).                                                        |
| <b>Salle de bain :</b>                       | NON Compatible                                                                                                   |
| <b>Sol chauffant :</b>                       | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.                                    |



CONTRE-COLLÉ



BRUT À FINIR



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT  
ET RAFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Densité :</b>                                      | 675 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Classement au feu :</b><br>selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1                |
| <b>Niveau d'humidité :</b>                            | 8 - 11%               |
| <b>Émission de formaldéhyde</b>                       | E1                    |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Emissions COV :</b>         | A                          |
| <b>Résistance thermique :</b>  | 0,086 m <sup>2</sup> ° k/W |
| <b>Durabilité biologique :</b> | Classe 1                   |
| <b>Résistance aux chocs :</b>  | Moyenne                    |

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Si Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.