

WOOD2WALL

le bois mural

INSTRUCTIONS DE POSE (A L'INTERIEUR)

1- **Acclimitez vos plaquettes** 48 H dans la pièce de destination.


Faire un dessin de paquets posés au sol avec une horloge 48 H

2- **Préparez le support**

Mettez votre mur ou support à nu (enlever les résidus de revêtements précédents et de colle, dégraissez le support si besoin, rebouchez fissures et autres aspérités)

3- **Encollez le support** à coller ou le dos de la plaquette (sur filet) – colle spatulable ou colle cordon


4- **Collez et pressez** la plaquette au mur

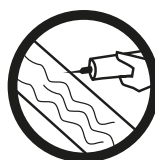

POSE COLLÉE

INSPIRATION DE POSE

Nos plaquettes Wood2Wall peuvent être posées horizontalement mais aussi verticalement.

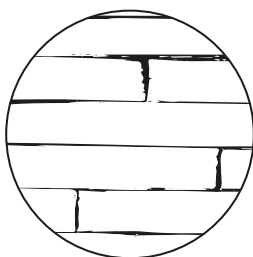

Pose horizontale



Pose verticale