

WOOD²WALL

le bois mural

ISTRUZIONI PER LA POSA (ALL'INTERNO)


1- **Fate acclimatare i pannelli** 48 ore prima della messa in posa.
Appoggiate i pannelli a terra secondo il proge o almeno 48 h prima dell'applicazione

2- **Preparate il supporto**

Me ete il vostro muro a nudo eliminando i residui di rives men preceden e della colla, sgrassate se necessario, stuccate le fessure e lisciate eventuali asperità

3- **Incollare** : applicate la colla sul dorso dei pannelli (sulla rete). Con spatola o con colla a cordone

4- **Applicare e premere** il pannello al muro

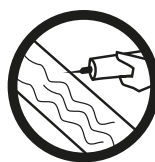


INSTALLAZIONE INCOLLATA

INSPIRAZIONE DI POSA

I nostri pannelli Wood2Wall possono essere applicati in orizzontale ma anche in verticale.

Posa orizzontale

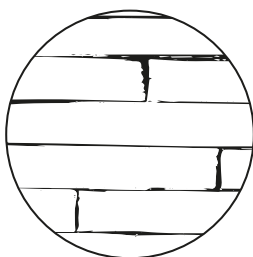

Posa verticale

