


Fiche technique Soboplac

EXOTIQUES ACAJOU VERNI

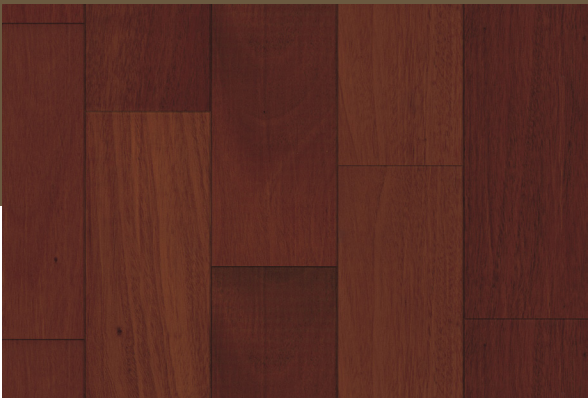

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Acajou
Produit :	Exotiques Acajou Verni
Épaisseur :	12 mm
Largeur :	90mm
Longueur :	300 à 900 mm
Colis :	1.296 m ²
Type :	Massif monolame
Couleur :	Orangé ambré
Texture :	Lisse
Finition :	Teinté verni
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	NON Compatible

CARACTÉRISTIQUES

Origine :	Indonésie
Densité :	570 kg/m ³
Niveau d'humidité :	9 - 11%
Émission COV :	A+
Durabilité biologique :	Classe E1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Dureté Monnin :	2,5
Résistance thermique :	0,08 m ² k/W
Résistance aux chocs :	Faible
Retrait tangentiel :	5,5%
Retrait radial :	3,7%



	BOIS MASSIF
	FINITION VERNIE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT SI COLLÉ



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :
Peut être mis en circulation sans application d'un produit

2

Entretien régulier :

1. Balayer ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour parquets vernis».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

