


SOBOPLAC

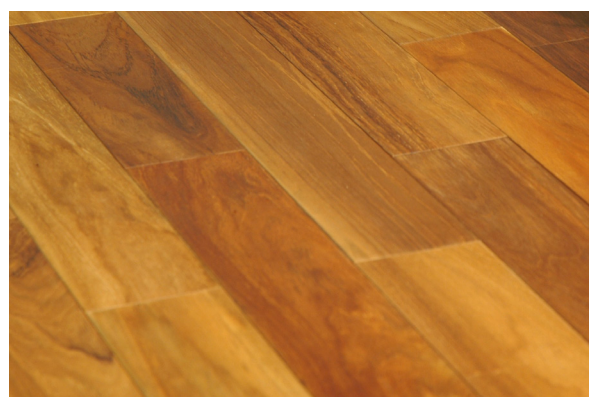

SPÉCIFICATIONS

Essence : Teck Indo**Produit :** Exotiques Teck Indo
Contrecollé 2 plis Verni**Épaisseur :** 12 mm**Largeur :** 120 mm**Longueur :** 300 à 1200 mm**Parement de
bois noble :** 3 mm**Support :** 2 plis Teck**Colis :** 1.440 m2**Type :** Contrecollé monolame**Couleur :** Brun doré veiné.**Texture :** Lisse**Finition :** Verni**Choix :** Select**Chanfreins :** 4 chanfreins**Système d'assemblage :** R&L**Type d'installation
pose conseillée :** Pose collée (DTU 51.2)**Salle de bain :** NON Compatible**Sol chauffant :** Compatible sur sol chauffant basse
température non réversible pose collée.CONTRE-
COLLÉFINITION
VERNIÉ

CHANFREIN

R&L
POSE COLLÉESALLE DE
BAINSOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité : 650 kg/m3**Classement au feu :** Dfl-s1
selon norme NF-EN-14342**Niveau d'humidité :** 7 - 9%**Émission de
formaldéhyde** E1**Emissions COV :** A**Résistance thermique :** 0,052 m2° k/W**Durabilité biologique :** Classe 1**Résistance aux chocs :** Bonne**Origine :** Indonésie

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

