


Fiche technique Soboplac

GEOMETRIK TOURNY HUILÉ UV

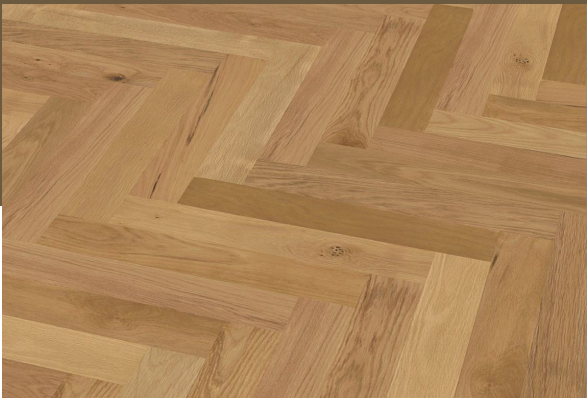

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Geometrik Tourny Huilé UV
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	540 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne
Support :	Latté 3 plis, Ame Hévée assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis :	0.583m ²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Naturel
Texture :	Brossé
Finition :	Huilé UV Ultra mat
Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	545 kg/m ³
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV :	A
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,086 m ² °k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne

	CONTRECOLLÉ
	FINITION HUILÉE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉE

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ.

- 2** **Entretien régulier :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
 4. Séchage 15 minutes environ.

- 3** **Rénovation :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ.

