


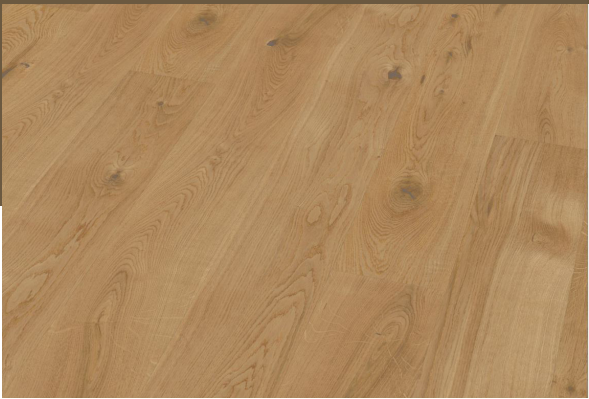

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Expert R&L Dune 180 Ru-A
Épaisseur :	12 mm
Largeur :	180 mm
Longueur :	500 à 1800 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne Européen
Support :	Multiplis CP
Colis :	2.268 m²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Naturel
Texture :	Brossé
Finition :	Verni BONA naturel mat
Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins :	2 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	675 kg/m³
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV :	A
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Bfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,060 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne

CONTRECOLLÉ

FINITION VERNIE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE
OU POSE FLOTTANTE

SOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAIN

SOL CHAUFFANT ET
RAFRAICHISSANT SI COLLÉE



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :
Peut être mis en circulation sans application d'un produit

2

Entretien régulier :

1. Balayer ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour parquets vernis».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

