



SPECIFICATIONS



Produit: O'TANTIK COURCHEVEL

Epaisseur: 12 mm

Largeur: 158 mm

Longueur: 610-1830 mm

Parement de bois Noble: 3 mm / Chêne français

Support: Contrelatté pin

Colis : 2,313 m²

Type: Contrecollé monolame

Certification: PEFC100%

Texture: Vieilli, brossé et raboté main

Finition: Huile oxydative WOCA bois brut

Choix: Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)

Chanfreins: 4 chanfreins

Système d'assemblage: Loc Välinge 5G

Type d'installation Pose conseillée Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)

Salle de bain: NON compatible

Sol chauffant: Compatible sur basse température non réversible

Facile à poser soi même: Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité 545 kg/ m³

Résistance au feu Dfl-s1

Niveau d'humidité 5 – 10 %

Emission de formaldéhyde E1

PCP Non détecté

Conductivité thermique 0,073 m² k/W


Durabilité biologique Classe 1

Résistance aux chocs Moyenne

METHODE DE POSE : FLOTTANTE, FACILITEE AVEC LOC 5G / OU COLLEE (obligatoire si sol chauffant)

Etapes: Pose flottante

- Après que le sous-sol soit bien nettoyé, mettez la sous-couche. Les bandes doivent se recouvrir de 20-30 cm.
- Commencez à poser les panneaux dans le coin gauche. Veillez à ce que le côté court du panneau soit décollé du mur d'environ 10mm. Utilisez pour cela des cales entre le mur et la lame. Le côté long peut être mis à sa place lorsque trois rangées sont placées.
- Placez la deuxième lame en l'inclinant et en effectuant une pression entre son extrémité et l'extrémité de la première lame, puis rabattez-la vers le sol. Complétez la première rangée de la même façon.
- En bout de rangée, placez la dernière lame côté parement contre le sol, le petit côté avec son profil langueté contre le mur. Ménagez un espace de 10mm. Reportez le trait de coupe sur la lame. Placez la face du panneau de sol sur la surface de travail et découpez-le sur mesure avec une scie à chantourner. Si vous utilisez une scie à main, vous devez utiliser une scie à fine lame. Dans ce cas, sciez les panneaux de sol la face vers le haut.
- Utilisez une pièce de panneau de sol sciée de la rangée précédente pour commencer la rangée suivante. Cette pièce doit avoir une longueur minimale de 30 cm. Si la pièce est trop courte, utilisez un nouveau panneau que vous sciez en deux. Veillez toujours à ce que les joints d'about soient toujours disposés en zigzag, à une distance d'au-moins 30 cm entre eux.
- Placer la lame sciée, en l'inclinant, contre la lame de la première rangée. Effectuez une pression et rabattez dans le même temps.
- Placez une cale de pose sous la lame.
- Prenez une nouvelle lame, insérez-la en l'inclinant par le petit côté dans la lame précédente, presser et rabattez vers le sol. Assurez-vous que la lame s'aligne parfaitement sur le profil rainuré de la lame de la rangée précédente.
- Utilisez la cale martyre pour fermer le joint en longueur. Ne forcez pas ! Enlevez la cale de pose et placez la sous la lame suivante. Continuez à installer toute la rangée.
- Une fois que la rangée est terminée, enlevez la cale de pose et plaquez contre le sol. Pour faciliter la mise en place, frappez légèrement la cale martyre.
- Pour la dernière lame, superposez une deuxième lame exactement sur le dernier rang mis en place. à l'aide d'une troisième lame posée côté languette contre le mur, tracez vos mesure sur la deuxième lame puis découpez et insérez-la. Enlevez ensuite les cales.
- Pour les canalisations : mesurez la position des tuyaux, reporter les mesures en rajoutant 10 mm de jeu. Après avoir découpé la lame en suivant les contours, remettre en place le morceau taillé.

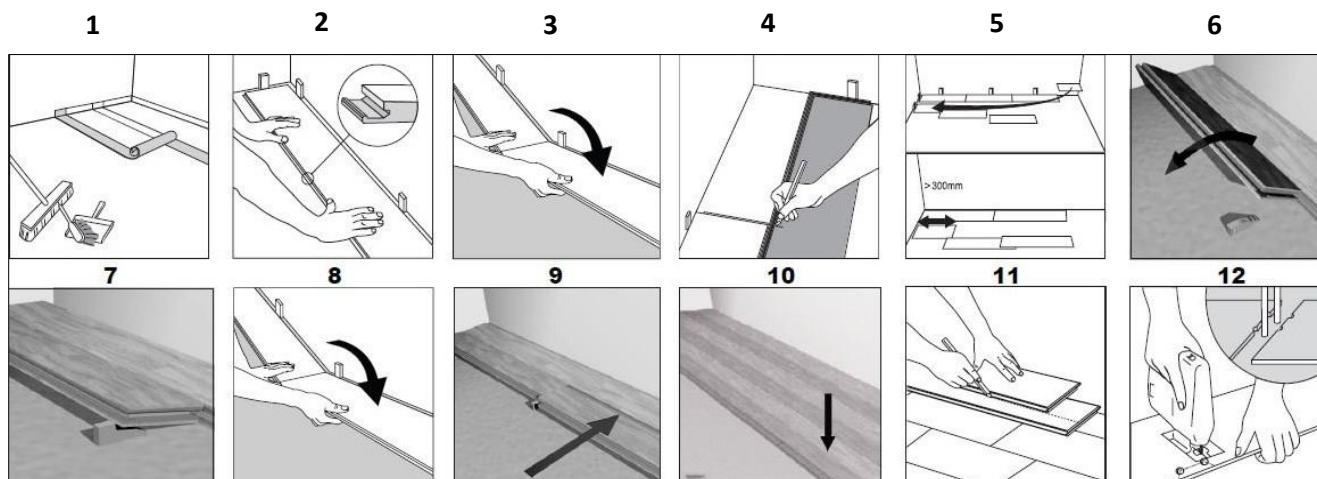

ENTRETIEN

Entretien après pose et avant usage

Avant la première utilisation de votre parquet, appliquer le nettoyant « Régénérant huile WOCA Blanc » à l'aide d'un balai plat ou d'une serpillière. Ce produit NE nécessite aucun rinçage.

Entretien quotidien

Balayez ou Aspirez votre parquet à l'aide de votre aspirateur habituel (en prenant garde aux parties métalliques saillantes sous le balai brosse d'un vieil aspirateur). Utilisez le « Savon WOCA Blanc » dilué dans un seau d'eau tel qu'indiqué sur le flacon, 1 à 2 fois maximum par semaine. Afin de garantir une bonne protection de votre parquet nous conseillons de surdoser le savon à l'utilisation à savoir 2 à 3 bouchons de savon par utilisation (au lieu de 1) afin de garantir un bon entretien à l'usage.

Entretien annuel

Le « Nettoyant régénérant Huile WOCA Blanc » suffit si le parquet est encore en bon état. Sinon, appliquez l'« Huile d'entretien WOCA Blanc » (en cas de rayures par ex).