


SOBOPLAC

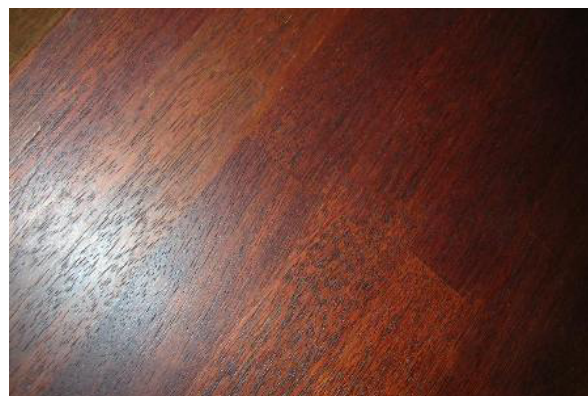

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Merbau	<b>Largeur d'une frise :</b>	+ ou - 50 mm
<b>Produit :</b>	Plan de travail	<b>Type :</b>	Panneaux aboutés, collés bords droits.
<b>Épaisseur :</b>	30 mm	<b>Finition :</b>	2 plis brut à finir.
<b>Largeur :</b>	650 mm	<b>Choix :</b>	Select
<b>Longueur :</b>	2400 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Indonésie	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	830 kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,051 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Bonne
<b>Dureté Monnin :</b>	8,8	<b>Retrait radial :</b>	2,7%
<b>Retrait tangentiel :</b>	4,4%		

## AVANTAGES PRODUIT :

Les plans de travail massif peuvent aussi être utilisés dans la réalisation de cuisine, salle de bain, confection de meubles, de marches d'escalier, de dessus de bar, étagères ...

## FINITIONS :

Les plans de travail nécessitent obligatoirement une finition assurant leur imperméabilisation et leur protection. Ils peuvent être huilés ou vernis avec l'utilisation des gammes Blanchon.

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Quotidien :

Utilisez les mêmes produits que pour les parquets. Soit le nettoyant pour parquets huilés ou vernis en fonction de la finition choisie. Diluez ce produit dans une eau très chaude et bien essorer votre éponge.

### Enlever des tâches d'encre ou colorées :

Le jus de citron enlève ou atténue les tâches colorées sur le bois.

### Enlever des tâches de graisses :

Frottez ces tâches avec une brosse imbibée de vinaigre blanc. Autres possibilités, saupoudrez les tâches de talc ou terre de sommières. Appliquez une bonne épaisseur de feuille d'essuie tout puis passez un fer à repasser chaud sur le tout. Si les tâches sont incrustées, frottez le plan de travail avec du papier de verre. Poncez dans le sens des veines du bois pour ne pas l'abîmer.

### Enlever des tâches de peinture :

Enlevez les tâches de peinture en utilisant avec précaution un produit pour décaper les fours. Laisser agir 1/4 d'heure. Essuyez et rincez.

